



Ninakarvade trimmer
Deguna trimmeris
Nosies plaukų kirpiklis
Триммер для носа

EE
LV
LT
RU

KASUTUSJUHEND
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

FNT – 21



PATAREIDE PAIGALDAMINE

Patarei ei ole seadmega kaasas. Veenduge, et patarei positiivne ja negatiivne poolus oleksid hoidikusse õigesti paigaldatud. Libistage kate kohale tagasi.

KASUTUSJUHEND

Eemaldage teradelt kaitseotsik. Libistage lülit "SISSE" (ON) asendisse. Kasutage seadet ninakarvade trimmimiseks. Seadet võib kasutada ka körva- ja kulmupiirkonna trimmimiseks (Pilt 2). Lamedat otsikut kasutage pöskhabeme, habeme ja kaela trimmimiseks (Pilt 3)

SEADME OSAD

Teie seade võib erineda illustratsioonil olevast seadmost.

- | | |
|----------------|------------------------|
| A. Kate | E. Lame otsik |
| B. Terad | F. Lülit |
| C. Terade kate | G. Korpus |
| D. Mootori ava | H. Patareihoidiku kate |

NINAKARVADE TRIMMIMINE

Lülitage trimmer sisse ja eemaldage ninakarvad ettevaatlikult. Ärge sisestage seadet kaugemale ninna kui 1/2 cm. Ninakarvade eemaldamiseks liigutage trimmerit sujuvalt ringjate liigutustega (Pilt 4).

KÖRVAKARVADE TRIMMIMINE

Ärge sisestage trimmerit körva kaugemale kui 1/2 cm välimaks kuulmeksile kahjustust. Lülitage trimmer sisse ja kasutage väliskörva piirkonna trimmimiseks. Trimmige ettevaatlikult körvapiirkonnas olevaid karvu. (Pilt 5)

PIIRAMINE

1. Lülitage trimmer välja.
2. Pöörake lõikurit vastupäeva ja eemaldage.
3. Paigaldage seadmega kaasasolev lame tald ja keerake tugevast päripäeva kinni.
4. Suunake lamedat talda mööda nahka ülevalt alla ilma survet rakendamata. (Pilt 4)
5. Ärge suunake lamedat talda küljele. See võib lõikehaava tekitada.

TRIMMERI PUHASTAMINE





1. Veenduge, et enne puhastamist oleks lülit asendi "VÄLJA" ("OFF").
2. Seejärel puhastage terad harjaga.

 Ärge visake patareisid majapidamisprahi hulka.
Utiliseerige patareid keskkonnasõbralikul viisil.

GARANTII


Garantialast teavet saab seadme edasimüüjalt.

Garantiit tingimuste alusel nõude esitamiseks tuleb esitada müigi ostutšekk. Garantiitingimused ja muu info: www.formeonline.eu

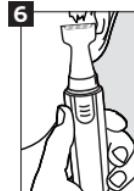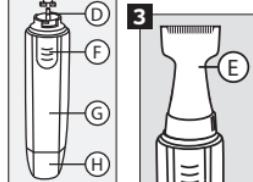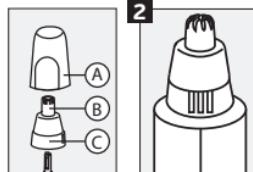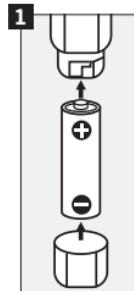

BATERIJU IEVIETOŠANA

Nonemiet bateriju nodalījuma vāciņu un ievietojet AA bateriju (nav iekļauta komplektā), kā norādīts 1. attēlā. Pārliecinieties par to, ka esat ievietojuši tās bateriju nodalījumā atbilstoši norādēm, ievērojot pozitīvās un negatīvās plates pozīcijas.

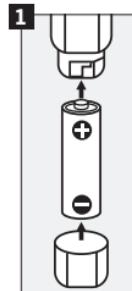


LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Nonemiet aizsargvāciņu. Pārslēdziet ieslēgšanas slēdzi stāvoklī IESL. Uzmanīgi virziet trimmeri tuvāk degunam un rūpīgi apgrizeziet deguna matus. Matus ausīs un uzacis ir iespējams ievedot atkārtojot augstāk aprakstīto procedūru. (2. att.) Plakano galviņu var izmantot vaiгу bārdas, bārdas un kakla rajona apmatojuma ievedošanai (3. att.)

DETAĻU APRAKSTS


Jūs ierīces izskats var atšķirties no attēla.

- | | |
|-------------------|-------------------------------|
| A. Vāciņš | E. Plakano galviņa |
| B. Asmens | F. Slēdzis |
| C. Asmens vāciņš | G. Korpusss |
| D. Motora vārpsta | H. Bateriju nodalījuma vāciņš |

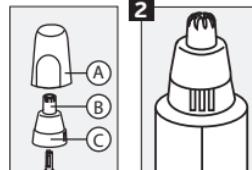

DEGUNA APMATOJUMA GRIEŠANA

Ieslēdziet trimmeri un uzmanīgi ievadiet to nāsī, bet ne dzīlāk kā 1/2 cm. Apgrizeziet matus vienmērīgi virzot trimmeri pa apli. (4. att.)

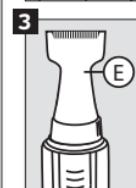

AUSU APMATOJUMA GRIEŠANA

Neievietojet trimmeri ausū tālāk kā 1/2 cm dzīlumā, lai izvairītos no ausu bungādīnas traumēšanas. Ieslēdziet trimmeri un uzmanīgi ievietojet to ārējā ausī. Uzmanīgi virziet trimmeri gar ar apmatojumu klāto ausu daļām. (5. att.)



FORMAS IEVEIDOŠANA

1. Izslēdziet trimmeri
 2. Pagrieziet asmens galviņu pret pulpsteņa rādītāju un nonemiet to.
 3. Paņemiet plakano galviņu un uzstādīet to uz ierīces, un noslēdziet pagriežot pulpsteņa rādītāja virzienā.
 4. Virziet plakano galviņu gar ādu no augšas uz leju bez papildu spiediena. (6. att.)
 5. Nevirziet plakano galviņu sāniiski.
- Pretējā gadījumā Jūs varat sagriezt sejas ādu.



TRIMMERA TĪRĪŠANA

Pirms uzsākt tīrīšanu pārliecinieties par to, ka ierīce ir izslēgta. Trimmera asmens tīrīšanai izmantojet tīrīšanas birsti.

Izlietotās baterijas ir aizliegts utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Utilizējiet izlietotās baterijas videi draudzīgā veidā.




GARANTIJA

Informāciju par garantijas nosacījumiem var saņemt no dīlera, no kura iegādājāties ierīci. Piesakot kādu prasību saskaņā ar šiem garantijas nosacījumiem, jāuzrāda pārdošanas reķins vai kases čeks. Garantija noteikumi un nosacījumi un cita informācija: www.formeonline.eu

BATERIJOS ĮDIEGIMAS

Kaip parodyta 1 pav., nuimkite baterijos dangtelį ir įdėkite "AA" (baterijos nepridedamos). Jisitinkite, kad baterijos teigiami ir neigiami laukai sutampa su nurodytais baterijos skyriuje.

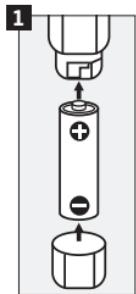


NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Nuimkite dangtelį nuo ašmenų. Pastumkite jungiklį į „ON“ padėtį. Atsargiai pridėkite kirpiklio ašmenis, norédami nukirpti nosies plaukelius. Naudokite tą pačią procedūrą ausų plaukų kirpimui ir antakių formavimui. (2 pav.) Plokščia galvutė gali būti naudojama žandenų, barzdos linijos ir kaklo linijos apkirpimui (pav. 3)

DALIŲ PAVADINIMAI


Jūsų prietaiso išvaizda gali skirtis nuo iliustracijos.

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| A. Dangtelis | E. Plokščia galvutė |
| B. Ašmenys | F. Jungiklis |
| C. Ašmenų dangtelis | G. Korpusas |
| D. Varikliuko velenas | H. Baterijos dangtelis |

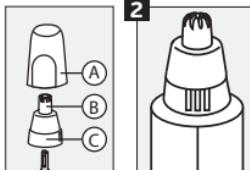

NOSIES PLAUKELIŲ KIRPIMAS

Ijunkite kirpiklį ir atsargiai jkiškite į šnervę, bet ne giliau kaip 1/2 cm. Šalinkite nosies plaukelius glotniais sukamaisiais judeisiais. (pav. 4)

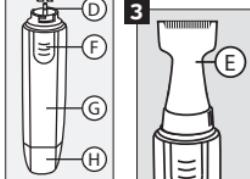


AUSŲ PLAUKELIŲ KIRPIMAS

Nekiškite kirpiklio giliau kaip 1/2 cm į ausį, nes tai gali sukelti ausies bügnelio pažeidimą. Ijunkite kirpiklį ir atsargiai jkiškite į išorinę ausį. Atsargiai naudokite kirpiklį tose vietose, kur auga plaukeliai. (pav. 5)



KONTŪRŲ FORMAVIMAS

- Ijunkite kirpiklį
- Pasukite kirpimo galvutę prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite.
- Uždėkite plokščią galvutės priedą ant prietaiso ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę.
- Brakite plokščią galvutę per odą nuo viršaus iki apačios, nespaudžiant. (pav. 6)
- Negalima sukioti plokščios galvutės į šonus. Galite įsipjauti.

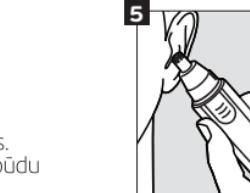


KIRPIKLIO VALYMAS

- Prieš valydamai būtinai išjunkite jungiklį į „OFF“ padėtį.
- Tada nuvalykite ašmenis šepeteliu.



Nešalinkite panaudotų baterijų su buitinėmis atliekomis.
Šalinkite panaudotas baterijas aplinkai nekenksmingu būdu

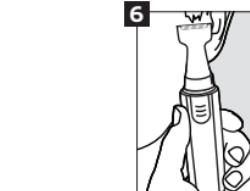


GARANTIJA

Detalesnę informaciją apie garantijos galiojimo sąlygas gali pateikti prietaiso pardavėjas. Norint pareikšti pretenziją dėl garantijos sąlygų būtina pateikti pirkimo kvitą.

Garantija sąlygos ir kita informacija: www.formeonline.eu

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

Снимите крышку отсека батареек согласно изображению №1 и вставьте батарейку АА (не входит в комплект поставки). Убедитесь в том, что негативный и позитивный полюс батарейки размещены в соответствии с указаниями на устройстве. Закройте крышку отсека батареек.

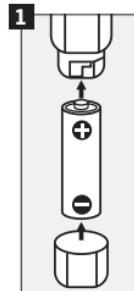


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Снимите защитную крышку. Переключите выключатель в позицию ВКЛ. Внимательно приближьте триммер к носу для стрижки волос. Используйте триммер таким же образом для стрижки волос в ушах и для придания формы бровей. (изображение №2) Используйте плоскую насадку для подстригания бакенбарда, ухода за бородой и стрижкой волос вдоль линии шеи (изображение №3).

ДЕТАЛИ

Внешний вид Вашего устройства может отличаться от изображения.

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| A. Защитная крышка | E. Плоская насадка |
| B. Лезвие | F. Выключатель |
| C. Крышка лезвия | G. Корпус |
| D. Вал моторчика | H. Крышка отсека батареек |

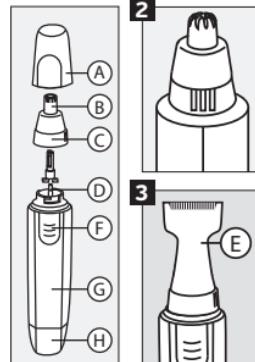

СТРИЖКА ВОЛОС В НОСУ

Включите триммер и внимательно введите в ноздрю, но не глубже, чем на 1/2 см. Стригите волосы гладкими круговыми движениями. (изображение №4).



СТРИЖКА ВОЛОС В УШАХ

Не вводите триммер глубже, чем на 1/2 см в ухо. В противном случае возможно повреждение барабанной перепонки. Включите триммер и внимательно введите в наружное ухо. Внимательно двигайте триммер вдоль покрытых волосами частей уха. (изображение №5).



УХОД ЗА БОРОДОЙ

1. Выключите триммер
2. Поверните насадку для стрижки против часовой стрелки и снимите ее.
3. Установите плоскую насадку и поверните по часовой стрелке для фиксации.
4. Двигайте триммер с плоской насадкой вдоль кожи, снизу вверх, без применения давления. (изображение №6).
5. Не двигайте триммер с плоской насадкой в бок. Вы можете порезаться.



ЧИСТКА ТРИММЕРА

Перед началом чистки убедитесь в том, что устройство выключено. Используйте щетку для чистки лезвия.

Не выбрасывайте использованные батарейки вместе с хозяйственными отходами. Утилизируйте использованные батарейки безопасным для окружающей среды способом.



ГАРАНТИЯ

Подробную информацию об условиях гарантии можно получить у местного дилера, у которого был куплен прибор. В случае заявления рекламации в соответствии с условиями настоящей гарантии покупатель должен предъявить чек или квитанцию. Гарантийные условия и другая информация: www.formeonline.eu



www.formeonline.eu

